

FICHA TÉCNICA

**Tableros Eléctricos ATX
Para Sistemas de Bombeo de Arranque Suave**





ATX1B12.52SSP

Tableros de Arranque Suave

Sistema de Presión | UNA BOMBA | 220Vac



SIEMENS
3RW40

SIEMENS
3RW52


ABB
SSW07

| Referencia | Regulación Amp | Datos Bomba Centrífuga | | Tamaño (mm) Cofre IP54 | Corriente Arrancador Suave (Amp) | Corriente Arrancador Suave (Amp) | Corriente Arrancador Suave (Amp) |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Hp | Corriente FS 1,15 | | | | |
| ATX1B12.52SSP | 35 - 50 | 12.5 | 37 | 800x500x250 | 45 | 47 | 45 |

Composición

- ▶ Breaker industrial
- ▶ Arrancador suave
- ▶ Mininterruptor tipo riel
- ▶ Pilotos de señalización 220 Vac
- ▶ Selector de DOS posiciones
- ▶ Selector de TRES posiciones MAN-0-AUTO
- ▶ Pulsador NA
- ▶ Reset variador
- ▶ Sistema de ventilacion automático
- ▶ Bornes de conexión control
- ▶ Frenos para bornera
- ▶ Relevo de control
- ▶ Bloque de distribución / Barraje de potencia


Siglas

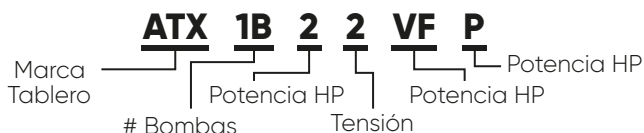

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



Aplicación

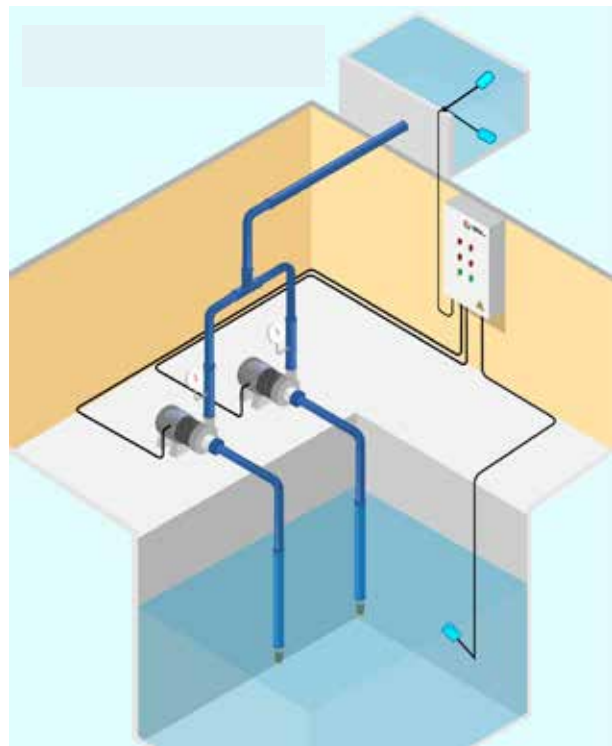

Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co



Advertencias

Somos Certificados

RETIE ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

