

FICHA TÉCNICA

Tableros Eléctricos ATX
Para Sistemas de Bombeo de Arranque Suave





ATX1B304SSE

Tableros de Arranque Suave

Bombas Eyectoras | UNA BOMBA | 440Vac



SIEMENS
3RW40

Corriente
Arrancador
Suave (Amp)

63

SIEMENS
3RW52

Corriente
Arrancador
Suave (Amp)

63


WEB
SSW07

Corriente
Arrancador
Suave (Amp)

61

Referencia	Regulación Amp	Datos Bomba Centrífuga Hp	Corriente FS 1,15	Tamaño (mm) Cofre IP54	Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)
ATX1B304SSE	40 - 50	30	41	800x500x250	63	63	61


Aplicación

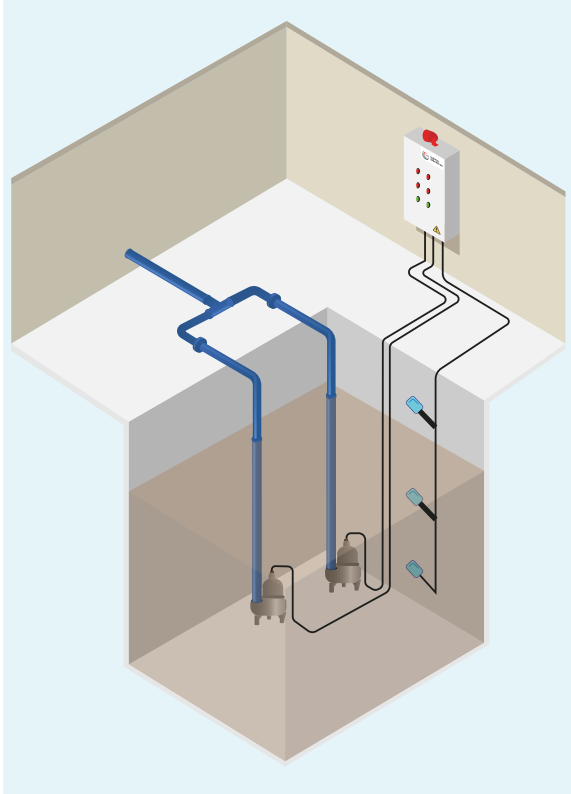

Composición

- ▶ Breaker industrial
- ▶ Arrancador suave
- ▶ Mininterruptor tipo riel
- ▶ Piloto de señalización
- ▶ Selector de DOS posiciones
- ▶ Selector de TRES posiciones MAN-0-AUTO
- ▶ Pulsado NA
- ▶ UNA BOMBA 220VAC
- ▶ UNA BOMBA 440VAC
- ▶ Reset variador
- ▶ Sistema de ventilación automática
- ▶ Sirena alarma sonora
- ▶ Bornes de conexión control
- ▶ Frenos para bornera
- ▶ Relevos de control
- ▶ Bloque de distribución / Barraje de potencia

Siglas

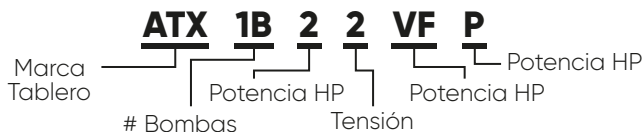

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida U/V.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

