

FICHA TÉCNICA

Tableros Eléctricos ATX Para Sistemas de Red Contra Incendio

Cumpliendo los estándares internacionales de la norma **NFPA20.10** y nacionales **NTC2050 SEC.695** y **RETIE 20.28**.





ATXIECI1002SS

Tableros para Sistemas de Red Contra Incendio
NTC2050 - Sección 695 | ARRANQUE SUAVE | 220 VAC



SIEMENS



**Corriente
 SS (Amp)**

**Corriente
 SS (Amp)**

Referencia

Regulación
 Protección

Datos de la bomba principal NTC2050
 Hp Kw Plena Carga

370

365


ATXIECI1002SS 320

100 75 271

Composición

- ▶ Arrancador Suave
- ▶ Interruptor de corte magnético
- ▶ Accionamiento mecánico de bloqueo de puerta
- ▶ Elementos de mando y señalización
- ▶ Sirena de alarma sonora
- ▶ Marquillado de identificación de acuerdo a la NTC250 Sección 695

Siglas

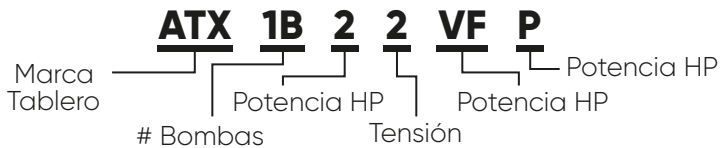

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.




Arranque Suave

Elija la marca del Arranque Suave para su tablero de Red Contra Incendio teniendo en cuenta la corriente.



Dimensiones

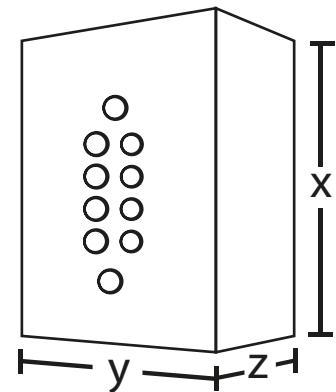

Medidas del cobre en mm
x= 1200 y= 800 z= 300



Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

