

# FICHA TÉCNICA

## Tableros Eléctricos ATX Para Sistemas de Red Contra Incendio

Cumpliendo los estándares internacionales de la norma **NFPA20.10** y nacionales **NTC2050 SEC.695** y **RETIE 20.28**.





# ATX1ECI402SS

Tableros para Sistemas de Red Contra Incendio  
**NTC2050 - Sección 695 | ARRANQUE SUAVE | 220 VAC**



**SIEMENS**

**weq**

**Corriente  
 SS (Amp)**

**Corriente  
 SS (Amp)**

**Referencia**

**Regulación  
 Protección**

**Datos de la bomba principal NTC2050  
 Hp Kw Plena Carga**

ATX1ECI402SS

160

40

30

111


143

130

# Composición

- ▶ Arrancador Suave
- ▶ Interruptor de corte magnético
- ▶ Accionamiento mecánico de bloqueo de puerta
- ▶ Elementos de mando y señalización
- ▶ Sirena de alarma sonora
- ▶ Marquillado de identificación de acuerdo a la NTC250 Sección 695

# Siglas

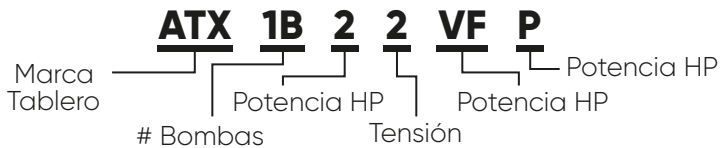

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.




# Arranque Suave

Elija la marca del Arranque Suave para su tablero de Red Contra Incendio teniendo en cuenta la corriente.



# Dimensiones

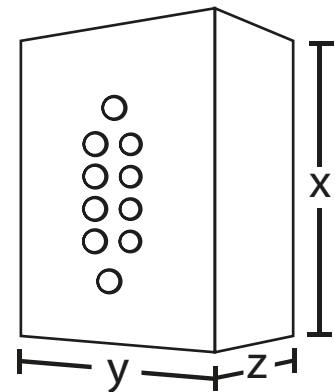

Medidas del cobre en mm  
x= 1000   y= 700   z= 300



# Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a [comercial@automex.com.co](mailto:comercial@automex.com.co)

# Advertencias



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

# Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

