

FICHA TÉCNICA

**Tableros Eléctricos ATX
Para Sistemas de Bombeo de Arranque Suave**





ATX1B604SSL

Tableros de Arranque Suave


Bomba Lapicero / Pozo Profundo | UNA BOMBA | 440Vac




Referencia	Regulación Amp	Datos Bomba Centrífuga		Tamaño (mm) Cofre IP54	SIEMENS 3RW40	WEB SSW07
		Hp	CPC *		Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)
ATX1B604SSL	100 - 125	60	91	1000x700x300	143	143

* Corriente a Plena Carga

Aplicación

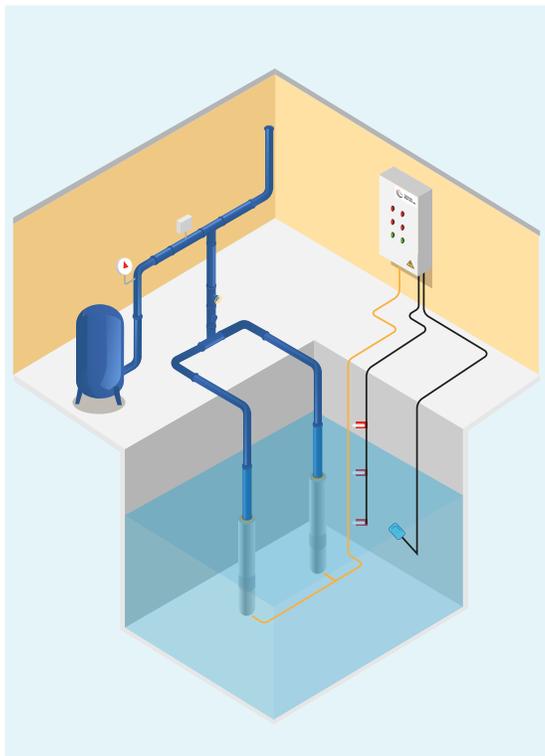

Siglas

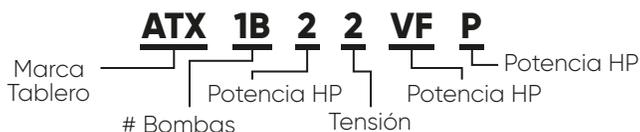

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



Composición

- ▶ Breaker industrial
- ▶ Arrancador suave
- ▶ Mininterruptor tipo riel
- ▶ Relé de nivel
- ▶ Electrodo medición de nivel
- ▶ Vigilante de tensión 220 Vac
- ▶ Supresor de picos DPS 20KA - 220 Vac
- ▶ Pilotos de señalización rojo 220 Vac
- ▶ Selector de DOS posiciones
- ▶ Selector de TRES posiciones MAN-0-AUTO
- ▶ Pulsado NA
- ▶ Reset variador
- ▶ Sistema de ventilación automática
- ▶ Sirena alarma sonora
- ▶ Bornes de conexión control
- ▶ Frenos para bornera
- ▶ Relevo de control
- ▶ Bloque de distribución / Barraje de potencia



Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida UWW.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

