

FICHA TÉCNICA

**Tableros Eléctricos ATX
Para Sistemas de Bombeo de Arranque Suave**





ATX1B7.52SSL

Tableros de Arranque Suave


Bomba Lapicero / Pozo Profundo | UNA BOMBA | 220Vac




Referencia	Regulación Amp	Datos Bomba Centrífuga Hp CPC *		Tamaño (mm) Cofre IP54	SIEMENS 3RW40	Web SSW07
					Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)
ATX1B7.52SSL	28 - 40	7.5	26.8	800x600x300	38	45

* Corriente a Plena Carga

Aplicación

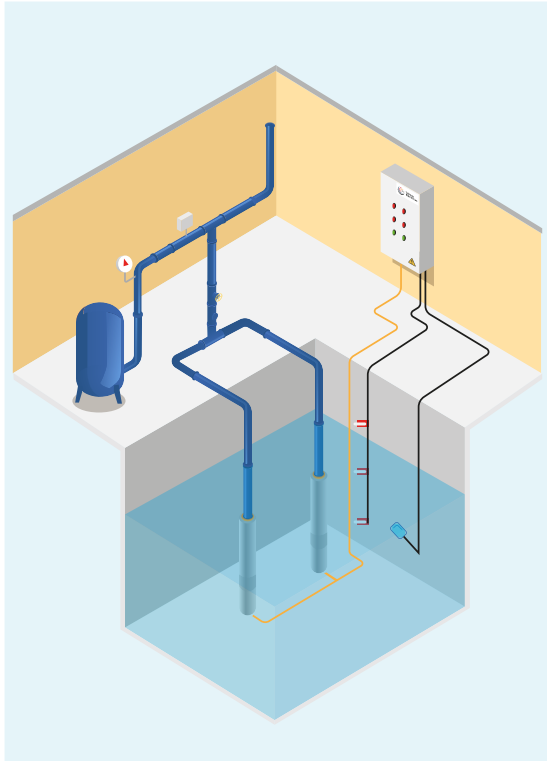

Siglas

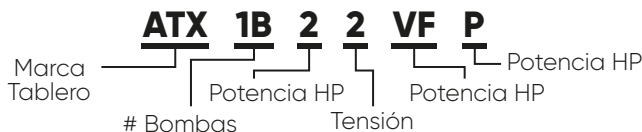

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



Composición

- Breaker industrial
- Arrancador suave
- Mininterruptor tipo riel
- Relé de nivel
- Electrodo medición de nivel
- Vigilante de tensión 220 Vac
- Supresor de picos DPS 20KA - 220 Vac
- Pilotos de señalización rojo 220 Vac
- Selector de DOS posiciones
- Selector de TRES posiciones MAN-O-AUTO
- Pulsado NA
- Reset variador
- Sistema de ventilación automática
- Sirena alarma sonora
- Bornes de conexión control
- Frenos para bornera
- Relevo de control
- Bloque de distribución / Barraje de potencia



Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida U/V.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

