

FICHA TÉCNICA

**Tableros Eléctricos ATX
Para Sistemas de Bombeo de Arranque Suave**





ATX2B154SSP

Tableros de Arranque Suave

Sistema de Presión | DOS BOMBAS | 440Vac



SIEMENS
3RW40

SIEMENS
3RW52


WEB
SSW07

Referencia	Regulación Amp	Datos Bomba Centrífuga		Tamaño (mm) Cofre IP54	Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)	Corriente Arrancador Suave (Amp)
ATX2B154SSP	18 - 25	15	Corriente FS 1,15	800x600x300	32	32	30


Composición

- ▶ Breaker industrial
- ▶ Arrancador suave
- ▶ Mininterruptor tipo riel
- ▶ Pilotos de señalización 220 Vac
- ▶ Selector de DOS posiciones
- ▶ Selector de TRES posiciones MAN-O-AUTO
- ▶ Pulsador NA
- ▶ Reset variador
- ▶ Sistema de ventilacion automático
- ▶ Bornes de conexión control
- ▶ Frenos para bornera
- ▶ Relevo de control
- ▶ Bloque de distribución / Barraje de potencia

Siglas

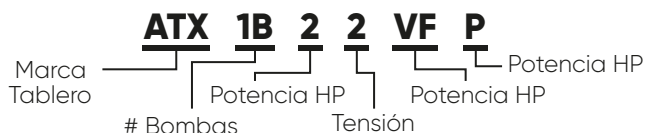

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.

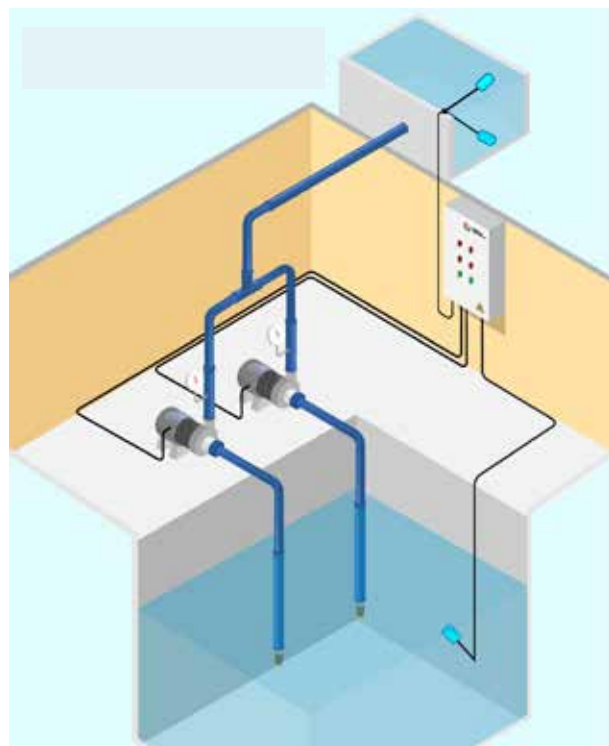

Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida U/V/W.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:



Choque mecánico



Líquidos o gases corrosivos



Temperaturas extremas
Rangos de trabajo
aceptado: -25°C +55°C



Sal en el ambiente



Extrema Lluvia y
humedad



Material solvente o
flamables