

FICHA TÉCNICA

Tableros Eléctricos ATX Para Sistemas Transferencias Automáticas






ATX60TR22C

Tableros para Transferencia Automática

CONTACTORES + CONTROLADOR | 220 VAC

ComAp 

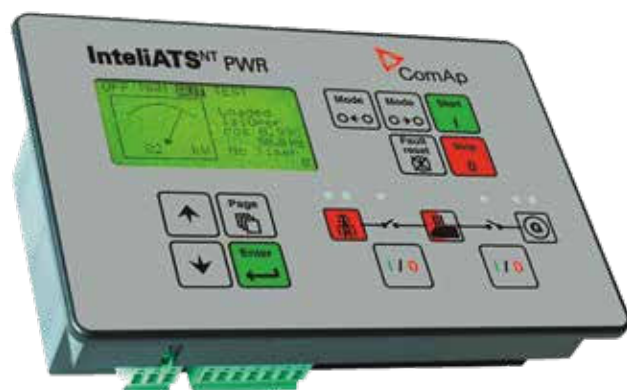


Referencia	Datos Planta Eléctrica			Uso en bomba contra incendio 220v			Tamaño (mm) Cofre IP54
	Hp	Kw	Carga AC1	Hp	Kw	Carga AC3	
ATX60TR22C	22	18	60	12.5	9	40	500x400x250

Composición


- ▶ Tarjeta electrónica de control de Transferencia IA-NT PWR
- ▶ Contactores tripolares AC1
- ▶ Red / Planta
- ▶ Enclavamiento mecánico
- ▶ Pilotos de señalización
- ▶ Mininterruptor de protección control
- ▶ Selectores de Tres Posiciones MAN-O-AUTO
- ▶ Fuente de alimentación 24 Vdc
- ▶ Relevos de 11 pines para manejo de señales
- ▶ Contactos auxiliares
- ▶ Bornes de control

Tarjeta ComAp

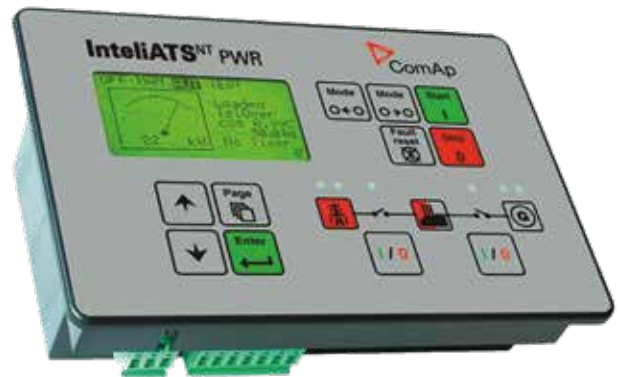

ComAp

Siglas

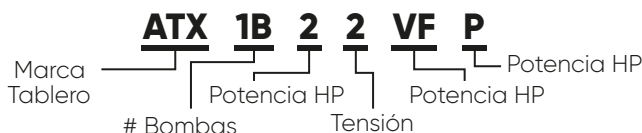

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.



- ▶ Monitoreo de la red (1 o 3 fases) para sub y sobre voltaje, sub y sobre frecuencia y desequilibrio de voltaje
- ▶ Comienzo remoto del grupo electrógeno
- ▶ Cambio para contactores de red y generador
- ▶ Voltaje verdadero y medición actual de RMS
- ▶ Test Run Scheduler
- ▶ Medida de potencia trifásica
- ▶ Registro detallado de eventos y rendimiento de RTC
- ▶ Soporte WebSupervisor y AirGate *
- ▶ 2 idiomas (cambiable por el usuario)
- ▶ 7 entradas binarias
- ▶ 7 salidas binarias

 **Tableros Eléctricos**

Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida U/V/W.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

